

flink

Termostat

Priročnik

FT WiFi v3.0 | SL

...korak za korakom



Termostat FT WiFi je zasnovan za upravljanje ogrevalnih sistemov. Za razliko od običajnih domačih termostatov ima FT WiFi dve ločeni in brezžično povezani enoti (termostat + sprejemnik) ter mobilno aplikacijo Flink Home, ki omogoča spremljanje in nadzor ogrevalnega sistema.

Sprejemnik je preklopna naprava, ki se uporablja za povezavo z ogrevalnimi sistemi, termostat pa prenosna krmilna enota za upravljanje in nastavitve temperature. Enoti komunicirata med seboj prek radijskega signala. Sprejemnik komunicira tudi z mobilno aplikacijo prek WiFi-ja. Prednost sistema je spremenljivost in lažja regulacija temperature.

Pomembne opombe

- Preberite uporabniški priročnik za termostat in tudi za kotel.
- Pred namestitvijo termostata izklopite vir napajanja.
- Priporočamo, da namestitev izvede kvalificirani monter.
- Električni tokokrog je treba zavarovati z varovalko, ki ne presega 20 A.
- Upoštevajte zahtevane standarde za namestitev.

Specifikacije

Termostat

Napajanje	3 V DC, 2 bateriji AA
Namestitve	Na steno ali prenosljiv
RF komunikacija	*CS, FEC
Ročno upravljanje	Popolno
Zaščita pred zmrzovanjem	Da
Zaznavanje odprtega okna	Da
Občutljivost	0.5 °C
Nastavitev temperature	7 °C – 35 °C
Merjenje temperature	5 °C – 40 °C
Mere	86x86x29 mm



Sprejemnik

Napajanje	230 V AC
Preklopni tok	2000 W
Izhod/vhod	NO, NC, COM, L, N
Frekvenca	433 MHz in 2.4GHz
Mere	86x86x29 mm
WiFi	2.4 GHz
Šifriranje podatkov	TLS (SSL)
Samostojni nadzor	Da
Stopnja zaščite pred vdorom	IP20
Delovna temperatura	0 °C – 70 °C



Mobilna aplikacija

Način dopusta	Da
Tedenski program	Da
Nadzor termostata	Da
Nastavitev histereze	0.2 °C – 5 °C
Kalibracija senzorja temperature	-5 °C – 5 °C
Platforma	Android 5.0/iOS 5 ali novejša različica
Prenos in posodobitev	Brezplačno



* Checksum, Forward error correction

Varnost

Tveganja zaradi neustreznega ravnanja

Zaradi neustreznega ravnanja lahko pride do telesnih poškodb in nastanka materialne škode.

- Natančno preberite priložena navodila, zlasti pomembne opombe in poglavje o varnosti.

Nevarnost okvare

- Poskrbite, da lahko zrak v prostoru prosto kroži okoli termostata in da termostata ne zakrivajo pohištvo, zavese in drugi predmeti.
- Prepričajte se, da so vsi grelni ventili v prostoru, kjer je nameščen termosta, popolnoma odprti.
- Ogrevadni sistem uporabljajte samo, če je v tehnično brezhibnem stanju.

Ukrepanje v primeru prekinitve brezžične komunikacije

Nizka napetost v baterijah, ki napajajo termosta, lahko povzroči prekinitev brezžične komunikacije. V primeru prekinitve brezžične komunikacije med sprejemnikom (preklopno enoto ogrevalnega sistema) in termostatom (sobno krmilno enoto):

- Na sprejemniku: oranžna lučka ne sveti.
- Na zaslonu termostata: prikazana sta čas in trenutna temperatura. Namesto nastavljene temperature je

prikazan simbol "--".

Če je na termostatu prikazana ikona baterije, pomeni, da sta bateriji dosegli napetostno mejo, pri kateri lahko naprava deluje brez težav. V tem primeru je zelo priporočljivo zamenjati trenutne baterije z novimi. Termostat lahko še naprej deluje s trenutnima baterijama, vendar je možnost napak precej večja.



OPOMBA: V primeru prekinitve komunikacije termostat takoj izklopi ogrevanje. Nato lahko ogrevanje vklopite prek mobilne aplikacije tako, da nastavite temperaturo nad 7,0 °C. Ko se po izpadu električne energije napajanje ponovno vzpostavi, sprejemnik ostane v zadnjem stanju. Če komunikacija s termostatom po 12 minutah še vedno ni vzpostavljena, se ogrevanje izklopi. V tem primeru lahko ogrevanje vklopite in ga upravljate samo prek mobilne aplikacije, tako da nastavite temperaturo nad 7,0 °C.

Poškodbe zaradi zmrzovanja ob prenizki temperaturi v prostoru

Če je v katerih prostorih nastavljena temperatura prenizka, se lahko ogrevalni sistem poškoduje zaradi zmrzovanja.

- V času zmrzali poskrbite, da bo ogrevalni sistem deloval in da bodo v času vaše odsotnosti vsi prostori dovolj ogrevani.
- Zaščita pred zmrzovanjem se vklopi šele takrat, ko je termostat izklopljen. Privzeta temperatura zaščite pred

zmrzovanjem je 5 °C in spreminjate jo lahko v razponu od 0 do 17 °C. Zaščito pred zmrzovanjem lahko omogočite ali onemogočite v mobilni aplikaciji.

Pravilna uporaba naprave

Nepravilna uporaba naprave lahko povzroči nevarnosti za zdravje in življenje upravljavca ali drugih oseb. Ta izdelek ni namenjen uporabi osebam (vključno z otroki) z omejenimi fizičnimi, senzoričnimi ali umskimi sposobnostmi ali s pomanjkanjem izkušenj in/ali znanja, razen če jih nadzira oseba, ki skrbi za njihovo varnost, ali če jih je ta oseba poučila o uporabi izdelka. Nadzorujte otroke, da se prepričate, da se z napravo ne igrajo. Ta termostat se lahko uporablja za upravljanje ogrevalnega sistema s kotlom.

Predvidena uporaba vključuje:

- Upoštevanje priloženih navodil za uporabo, namestitvev in vzdrževanje naprave ter vseh ostalih komponent sistema.
- Upoštevanje vseh zahtev za pregled in vzdrževanje, navedenih v navodilih.

Uporaba, ki se razlikuje od tiste, opisane v teh navodilih, ali uporaba, ki presega področje tukaj opisane uporabe, se upošteva kot nenamenska.

Izdelek ni namenjen za kakršnokoli neposredno komercialno ali industrijsko uporabo.


Pregled ukaznih elementov

Sobni termostat

1 – Zaslon

2 – Vrtljivi gumb (povečanje/
zmanjšanje vrednosti ali potrditev
izbire)

3 – Stranski gumb: osvetlitev ozadja,
gumb za vklop/izklop termostata,
vrnitev na prejšnji korak

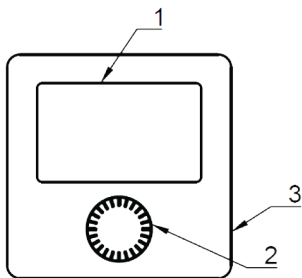

Sprejemnik


1 – Gumb za vklop/izklop
sprejemnika

2 – Zelena signalna lučka
• Sveti, ko je sprejemnik
vklopljen

3 – Rdeča signalna lučka
• Sveti, ko je aktivna zahteva za
ogrevanje
• Hitro utripa, če je naprava v
načinu pametnega seznanjanja


4 – Oranžna signalna lučka

- Ne svetí, če med termostatom in sprejemnikom ni komunikacije
- Sveti, če je med termostatom in sprejemnikom vzpostavljena komunikacija
- Hitro utripa, če je naprava v načinu SmartConfig
- Dvakrat utripne, če sprejemnik prejme sporočilo od termostata

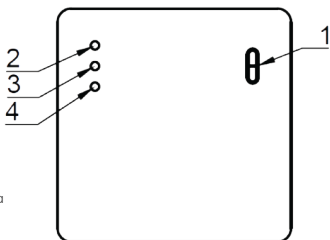


Opis zaslona

Opis osnovnega zaslona

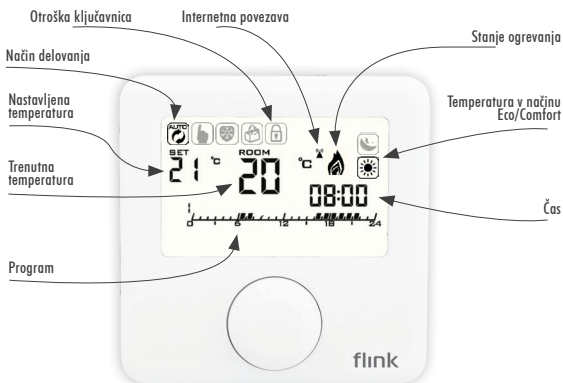

Pregled osnovnih funkcij

Opis zaslona z nastavitvami

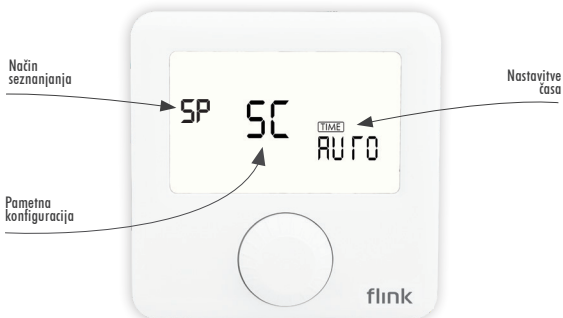

Pregled funkcij na zaslonu z nastavitvami

Vklop/izklop termostata

Ko je termostat izklopljen, se podaljša življenjska doba baterije.

1. Pritisnite gumb za vklop/izklop (na desni) in ga zadržite 3 sekunde.
2. Termostat je uspešno vklopljen ali izklopljen.

Upoštevajte, da se z izklopom termostata ogrevanje izklopi, razen če ga vklopi zaščita proti zmrzovanju.

Nastavitev načina delovanja

Programski način

1. Pritisnite vrtljivi gumb in ga držite 3 sekunde.
2. V zgornjem levem kotu zaslona se prikaže simbol .
3. PROGRAMSKI NAČIN je omogočen.

Ročni način

1. Pritisnite vrtljivi gumb in ga držite 3 sekunde.
2. V zgornjem levem kotu zaslona se prikaže simbol .
3. ROČNI NAČIN je omogočen.

Način dopusta

1. V zgornjem delu zaslona je prikazan simbol 
2. Če tri sekunde držite vrtljivi gumb, zapustite način dopusta in preklopite na ročni način.



Programski način je omogočen



Ročni način je omogočen



Aktiven je način dopusta

Prilagoditev nastavljene temperature

Nastavljeno temperaturo lahko prilagodite samo v ročnem načinu.

1. Zavrtite vrtljivi gumb, da nastavite želeno temperaturo.
2. Z vrtenjem v smeri urnega kazalca zvišate nastavljeno temperaturo.
3. Z vrtenjem v obratni smeri urnega kazalca znižate nastavljeno temperaturo.

Odpiranje zaslona z nastavitvami

1. Vrtljivi gumb držite 5 sekund, dokler se ne odpre zaslon z nastavitvami.
2. Spustite vrtljivi gumb.

Nastavitev časa

Nastavitev časa je omogočena samo, če naprava nima internetne povezave. V nasprotnem primeru je čas sinhroniziran z internetnim časom.

1. Odprite zaslon z nastavitvami.
2. Zavrtite vrtljivi gumb, izberite simbol za čas in na kratko pridržite vrtljivi gumb, da vnesete nastavitev časa.
3. Zavrtite vrtljivi gumb, nastavite trenutno MINUTO in na kratko pridržite vrtljivi gumb.
4. Zavrtite vrtljivi gumb, nastavite trenutno URO in na kratko pridržite vrtljivi gumb.
5. Zavrtite vrtljivi gumb, nastavite trenutni DAN in na kratko pritisnite vrtljivi gumb.
6. Za izhod z zaslona z nastavitvami na kratko pridržite stranski gumb.



*Pregled nastavitve
časa*

Način seznanjanja (SmartPairing)

Ob zamenjavi termostata ali sprejemnika z drugim, način pametnega seznanjanja (SmartPairing) omogoči seznanjanje novega termostata/sprejemnika s starim. Termostat in sprejemnik morata biti oba v načinu pametnega seznanjanja, da jo je mogoče seznaniti.

Vstop v način pametnega seznanjanja prek termostata:

1. Odprite zaslon z nastavitvami.
2. Zavrtite vrtljivi gumb, izberite **SP** in pridržite vrtljivi gumb.
3. Ko začne simbol **SP** utripati, spustite vrtljivi gumb.

Vstop v način pametnega seznanjanja prek sprejemnika:

1. Pritisnite gumb za vklop/izklop.
2. Medtem ko utripa zelena lučka LED, povlecite gumb za vklop/izklop navzgor.
3. 1. in 2. korak izvedite dvakrat.
4. Utripajoča rdeča lučka LED označuje, da je sprejemnik preklopil v način pametnega seznanjanja.

Ko je pametno seznanjanje zaključeno, termostat preklopi na zaslon vklopa in rdeča lučka LED na sprejemniku neha utripati.



*Ob preklopu na način pametnega
seznanjanja začne utripati simbol **SP***

Način Pametna konfiguracija (SmartConfig)

SmartConfig omogoča preprosto povezavo termostata z internetom. Naprava lahko v načinu pametne konfiguracije spremeni omrežje WiFi.

1. Odprite zaslon z nastavitvami.
2. Zavrtite vrtljivi gumb, izberite simbol **SC** in pridržite vrtljivi gumb.
3. Po odprtju zaslona z nastavitvami spustite vrtljivi gumb in ga znova pritisnite za odprtje zaslona SMART CONFIG.
4. Ko simbol **SC** začne znova utripati in časovna možnost ni na voljo, spustite vrtljivi gumb.
5. Odprite mobilno aplikacijo in kliknite simbol + v zgornjem desnem kotu.
6. Kliknite SMART CONFIG in nato ZAČNI SMART CONFIG.
7. Vnesite geslo omrežja WiFi, s katerim je povezana vaša mobilna naprava.
8. Kliknite POVEŽI in počakajte.
9. Na zaslonu mobilne aplikacije se prikaže sporočilo o stanju povezave naprave.

Za izhod iz načina SmartConfig pridržite vrtljivi gumb, dokler se na termostatu ne prikaže osnovni zaslon, ali počakajte 3 minute, da napravi samodejno zapustita način SmartConfig.



Ob preklopu na način pametne konfiguracije začne utripati simbol SC

Mobilna aplikacija Flink Home

Ustvarjanje računa

Račun lahko ustvarite z mobilno aplikacijo.

1. Odprite trgovino Google Play/AppStore.
2. Poiščite aplikacijo Flink Home.
3. Kliknite gumb za prenos.
4. Ko je mobilna aplikacija nameščena, jo odprite.
5. Izberite USTVARI RAČUN.
6. V ustrezna polja vnesite podatke.
7. Kliknite REGISTACIJA.
8. Odprite e-pošto na naslovu, ki ste ga uporabili za ustvarjanje novega računa, in potrdite registracijo s klikom potrditvene povezave.
9. Vrnite se na glavni zaslon v mobilni aplikaciji.
10. V ustrezna polja vnesite svoje uporabniško ime in geslo.
11. Kliknite PRIJAVA.
12. Aplikacija je pripravljena za uporabo.



Za prenos aplikacije iz trgovine Google Play skenirajte kodo QR



Za prenos aplikacije iz trgovine App Store skenirajte kodo QR

A smartphone screen displaying the Flink registration form. The form includes input fields for 'Ime' (Name), 'Priimek' (Surname), 'E-poštni naslov' (Email address), 'Uporabniško ime' (Username), 'Geslo' (Password), and 'Ponovno vnesite geslo' (Re-enter password). Each field has a corresponding icon (person, envelope, or lock). Below the fields is a dark blue button labeled 'REGISTRACIJA'. At the bottom, there is a link that says 'ALI ŽE IMATE RAČUN?'.

Pregled zaslona za registracijo

A smartphone screen displaying the Flink login form. It features input fields for 'flink' (username) and a password field represented by asterisks. Below these is a link that says 'Prikaži geslo' (Show password). A dark blue button labeled 'PRIJAVA' (Login) is centered. Below the button is a link that says 'Pozabljeno geslo?' (Forgot password?). At the bottom, there is a link with a plus icon that says 'USTVARI RAČUN' (Create account).

Pregled zaslona za prijavo


Dodajanje nove naprave

Z dodajanjem nove naprave se vzpostavi prva povezava naprave z internetom. Postopek se izvede prek mobilne aplikacije.

1. Na termostatu aktivirajte način pametne konfiguracije, kot je opisano zgoraj.
2. V mobilni napravi vklopite funkcijo zaznavanja lokacije.
3. Odprite mobilno aplikacijo.
4. Prijavite se v račun, ki ste ga prej ustvarili.
5. Kliknite DODAJ NOVO NAPRAVO.
6. Novo napravo lahko dodate tudi tako, da kliknete simbol + v zgornjem desnem kotu.
7. Izberite SMART CONFIG.
8. Izberite ZAČNI SMART CONFIG.
9. Vnesite geslo omrežja WiFi, s katerim je naprava trenutno povezana, in kliknite POVEŽI.
10. Počakajte, da mobilna aplikacija prepozna vašo napravo.
11. Na zaslonu mobilne aplikacije se prikaže sporočilo o stanju povezave naprave.



*Pregled zaslona brez
povezanih naprav*

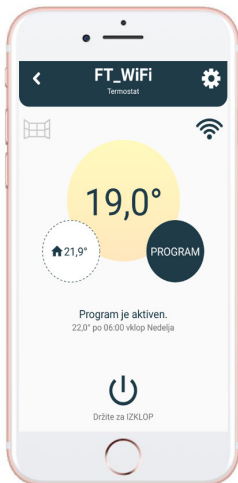


*Pregled zaslona s
povezano napravo*

Skupna raba naprave

Že povezano napravo lahko date v skupno rabo z drugimi računi (npr. družinskih članov) z uporabo mobilne aplikacije.

1. Odprite mobilno aplikacijo.
2. Prijavite se v račun, ki ste ga prej ustvarili.
3. Izberite napravo, ki jo želite dati v skupno rabo.
4. Kliknite simbol  v zgornjem desnem kotu.
5. Izberite SKUPNA RABA NAPRAVE.
6. Z drugim mobilnim telefonom skenirajte kodo QR na zaslonu naprave.

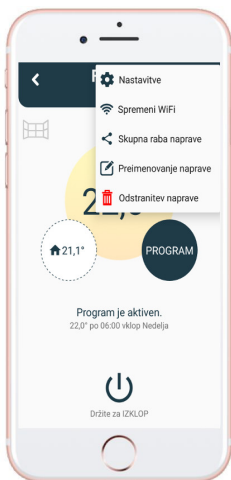


Možnost skupne rabe naprave v meniju

Dodajanje obstoječe naprave

Z mobilno aplikacijo je mogoče dodati tudi napravo, ki je že povezana z drugim računom (npr. družinskega člana). Ta postopek je povezan z zgoraj opisano skupno rabo naprave.

1. Odprite mobilno aplikacijo.
2. Prijavite se v račun, ki ste ga prej ustvarili.
3. Kliknite simbol + v zgornjem desnem kotu.
4. Izberite SKENIRAJ QR.
5. Skenirajte kodo QR z zaslona druge naprave.
6. Na zaslonu mobilne aplikacije se prikaže sporočilo o stanju povezave naprave.

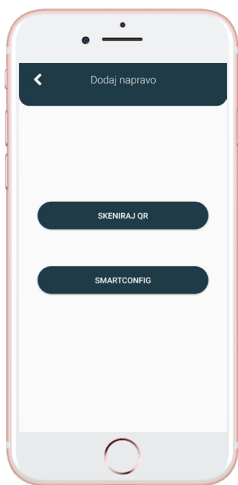


Pregled zaslona za dodajanje naprave

Preimenovanje naprave

Napravo lahko preimenujete v mobilni aplikaciji.

1. Odprite mobilno aplikacijo.
2. Prijavite se v račun, ki ste ga prej ustvarili.
3. Izberite napravo, ki jo želite preimenovati.
4. Kliknite simbol  v zgornjem desnem kotu.
5. Izberite PREIMENOVANJE NAPRAVE.
6. Če želite napravo preimenovati, izberite PREIMENUJ, če je ne želite preimenovati, pa izberite PREKLIČI.

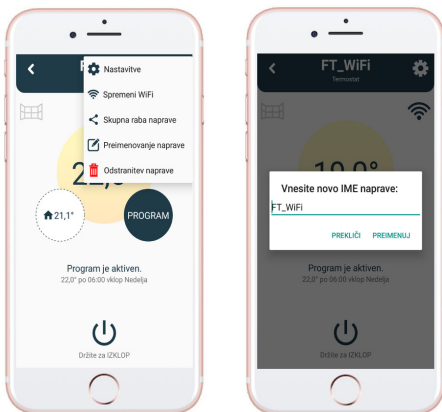


*Pregled zaslona za
preimenovanje naprave*

Odstranitev naprave

Napravo je mogoče izbrisati iz mobilne aplikacije. Če je naprava v skupni rabi z več računi, bo odstranjena samo iz vašega računa.

1. Odprite mobilno aplikacijo.
2. Prijavite se v račun, ki ste ga prej ustvarili.
3. Izberite napravo, ki jo želite dati v skupno rabo.
4. Kliknite simbol  v zgornjem desnem kotu.
5. Izberite ODSTRANITEV NAPRAVE.
6. Prikaže se sporočilo; če želite odstraniti napravo, izberite IZBRIŠI, če naprave ne želite odstraniti, pa izberite PREKLIČI.

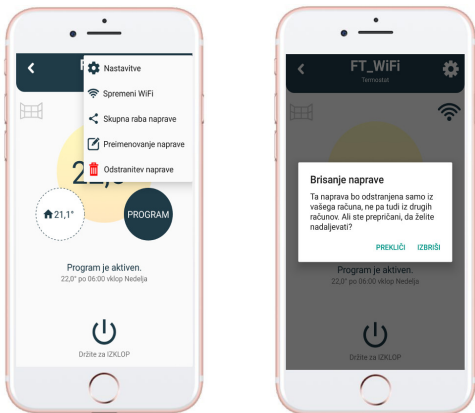

Pregled zaslona za odstranitev naprave

Otroška ključavnica

Z vklopljeno funkcijo Otroška ključavnica lahko termostat upravljate samo v mobilni aplikaciji, spreminjanje nastavitev na termostatu pa je onemogočeno.

Termostat

Stanje termostata je prikazano na desni strani, ne glede na to, ali je omogočen ali onemogočen.

Napolnjenost baterij

Raven napolnjenosti baterij termostata je prikazana na desni strani.

Različica programske opreme

Različica programske opreme prikazuje trenutno različico programske opreme, nameščene na termostatu in sprejemniku. Stanje POSODOBI pomeni, da je na voljo novejša različica, v nasprotnem primeru pa je prikazano stanje POSODOBLJENO.

Zaznavanje odprtega okna

Funkcija zaznavanja odprtega okna ima tri stanja:



Zaznavanje odprtega okna je omogočeno



Okno je odprto




Zaznavanje odprtega okna je onemogočeno

Kalibracija senzorja temperature

Kalibracijo senzorja temperature lahko izvedete v mobilni aplikaciji.

1. Odprite mobilno aplikacijo.
2. Prijavite se v račun, ki ste ga prej ustvarili.
3. Izberite napravo.
4. Kliknite simbol  v zgornjem desnem kotu in nato NASTAVITVE.
5. Izberite možnost KALIBRACIJA SENZORJA in nastavite želeno vrednost med -5°C in $+5^{\circ}\text{C}$.
5. Kliknite SHRANI.

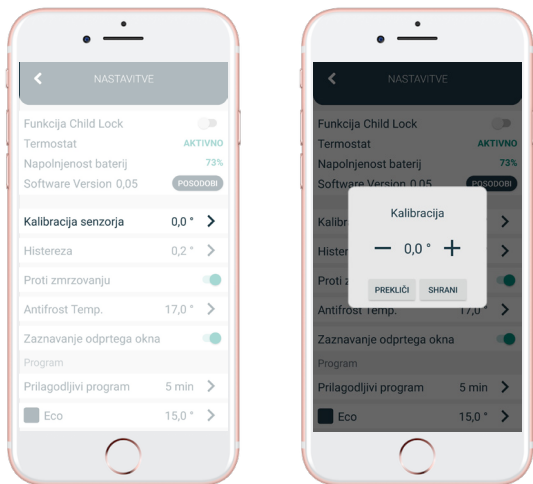


*Pregled zaslona za kalibracijo
senzorja temperature*

Nastavitev histereze

Histereza je vrednost, pri kateri mora biti trenutna temperatura nižja od nastavljene temperature, da lahko vklopite ogrevanje. Histerezo lahko nastavite v mobilni aplikaciji.

1. Odprite mobilno aplikacijo.
2. Prijavite se v račun, ki ste ga prej ustvarili.
3. Izberite napravo.
4. Kliknite simbol  v zgornjem desnem kotu in nato NASTAVITVE.
5. Izberite možnost HISTEREZA in nastavite želeno vrednost med 0,2 °C in 5 °C.
6. Kliknite SHRANI.

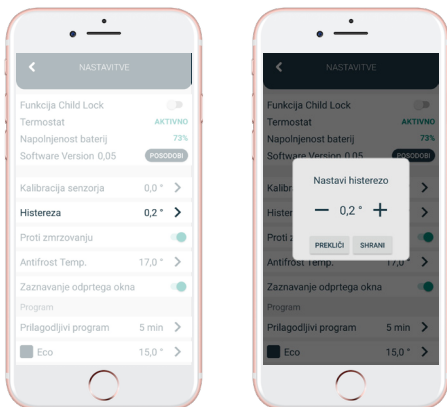

*Pregled zaslona za nastavev
histereze*

Zaznavanje odprtega okna


Zaznavanje odprtega okna je funkcija, ki zazna, ali je vaše okno odprto. Zaznati ga je mogoče le, ko je grelnik vklopljen. Če je zaznano odprto okno, se grelnik samodejno izklopi za naslednjih 10 minut, razen če spremenite katerokoli splošno nastavitev, ki začasno onemogoči zaznavanje odprtega okna v naslednjih 30 minutah. Tudi po preteku 10 minut od zaznanega odprtega okna bo to začasno onemogočilo zaznavanje odprtega okna v naslednjih 30 minutah. Zaznavanje odprtega okna lahko kadarkoli omogočite ali onemogočite v mobilni aplikaciji.

1. Odprite mobilno aplikacijo.
2. Prijavite se v račun, ki ste ga prej ustvarili.
3. Izberite napravo.
4. Kliknite simbol  v zgornjem desnem kotu in nato NASTAVITVE.
5. Pritisnite drsnik, da vklopite/izklopite zaznavanje odprtega okna.

Nastavitev temperature proti zmrzovanju

Nastavitev temperature zaščite pred zmrzovanjem lahko opravite prek mobilne aplikacije. Zaščito pred zmrzovanjem lahko tudi omogočite ali onemogočite. Če je aktivna, je na termostatu prikazan simbol .

1. Odprite mobilno aplikacijo.
2. Prijavite se v račun, ki ste ga prej ustvarili.
3. Izberite napravo.
4. Kliknite simbol  v zgornjem desnem kotu in nato NASTAVITVE.
5. Izberite ANTIFROST TEMP. ter nastavite želeno vrednost med 0 °C in 17 °C.
6. Kliknite SHRANI.

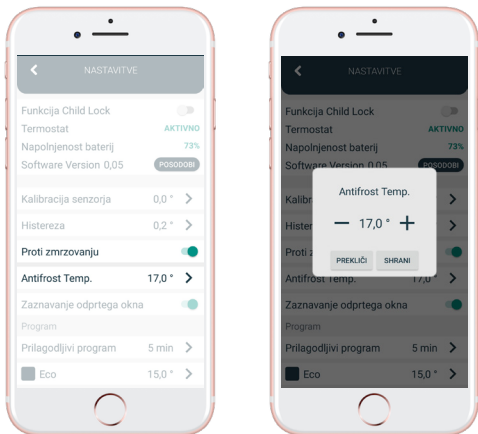


Pregled zaslona za nastavitev temperature proti zmrzovanju

Nastavitev temperature v načinu Eco

Nastavitev temperature v načinu ECO je mogoče opraviti z mobilno aplikacijo. Na termostatu se prikaže simbol .

1. Odprite mobilno aplikacijo.
2. Prijavite se v račun, ki ste ga prej ustvarili.
3. Izberite napravo.
4. Kliknite simbol  v zgornjem desnem kotu in nato NASTAVITVE.
5. Izberite temperaturo v načinu ECO in nastavite želeno vrednost.
6. Kliknite SHRANI.

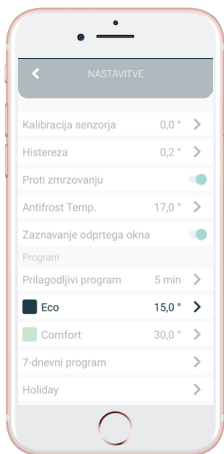


Pregled zaslona za nastavitev temperature v načinu Eco

Nastavitev temperature v načinu Comfort

Temperaturo v načinu Comfort lahko nastavite v mobilni aplikaciji. Na termostatu se prikaže simbol .

1. Odprite mobilno aplikacijo.
2. Prijavite se v račun, ki ste ga prej ustvarili.
3. Izberite napravo.
4. Kliknite simbol  v zgornjem desnem kotu in nato NASTAVITVE.
5. Izberite COMFORT temperaturo in nastavite želeno vrednost.
6. Kliknite SHRANI.

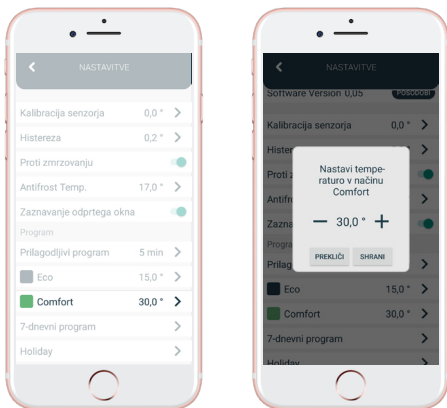


Pregled zaslona za nastavev temperature v načinu Comfort

Prilagodljivi program

Prilagodljivi samodejni program lahko nastavite v mobilni aplikaciji. Uporabniku omogoča, da vklopi ogrevanje nekaj minut pred načrtovanim ogrevanjem v 7-dnevnem programu, da ob predvidenem času doseže želeno temperaturo v prostoru.

1. Odprite mobilno aplikacijo.
2. Prijavite se v račun, ki ste ga prej ustvarili.
3. Izberite napravo.
4. Kliknite simbol  v zgornjem desnem kotu in nato NASTAVITVE.
5. Izberite PRILAGODLJIVI PROGRAM in nastavite želeno vrednost med 1 in 60 minutami ali IZKLOP.
6. Kliknite SHRANI.

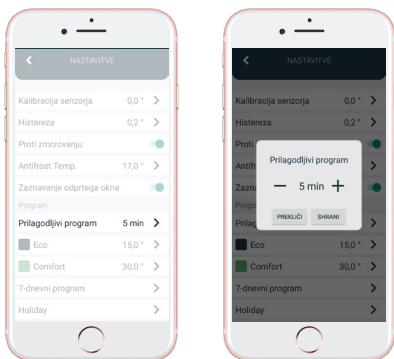


*Pregled zaslona za nastavitve
prilagodljivega programa*

Nastavitev tedenskega programa

Program lahko nastavite za vsak dan v tednu posebej ali za vse dni v tednu hkrati. Temperaturo v načinu Comfort lahko nastavite v 30-minutnih intervalih za posamezen dan. Temperatura v načinu Eco je privzeto nastavljena v drugih 30-minutnih intervalih.

1. Odprite mobilno aplikacijo.
2. Prijavite se v račun, ki ste ga prej ustvarili.
3. Izberite napravo.
4. Kliknite simbol  v zgornjem desnem kotu in nato NASTAVITVE.
5. Izberite 7-DNEVNI PROGRAM.
6. Izberite 30-minutne intervale, za katere želite, da se omogoči udobna temperatura (COMFORT), za vsak dan posebej ali ves teden hkrati.



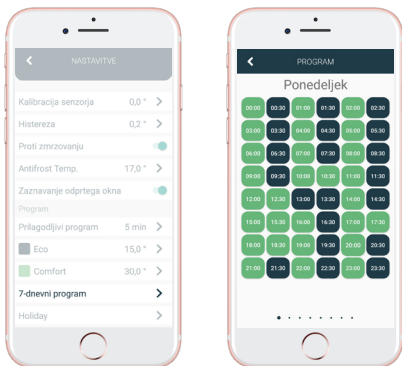


Pregled zaslona za nastavitev programa

Način dopusta

Napravo lahko nastavite na način dopusta prek mobilne aplikacije. Nastavi temperaturo načina dopusta kot nastavljeno temperaturo do izbranega datuma in časa. Če je način aktiven, je na termostatu prikazan simbol .

1. Odprite mobilno aplikacijo.
2. Prijavite se v račun, ki ste ga prej ustvarili.
3. Izberite napravo.
4. Kliknite simbol  v zgornjem desnem kotu in nato NASTAVITVE.
5. Izberite DOPUST.
6. Kliknite DATUM VRNITVE in nato v koledarju izberite datum vrnitve.
7. Kliknite ČAS VRNITVE in nato na uri izberite čas vrnitve.
8. Kliknite možnost TEMPERATURA MED DOPUSTOM in nastavite želeno temperaturo med dopustom.
9. Kliknite možnost Omogočen je način dopusta.

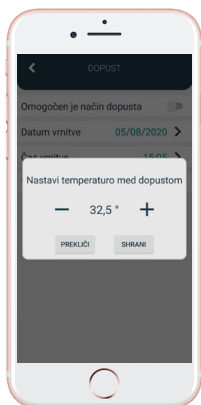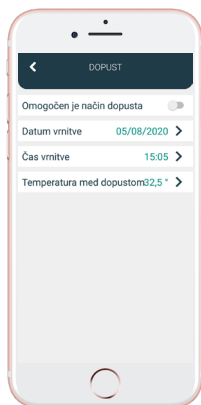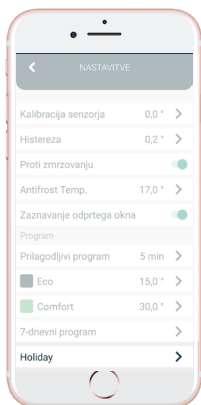

*Pregled zaslona za nastavitve
načina dopusta*

Samostojno upravljanje – sprejemnik

Ko oranžna lučka ne sveti, je mogoče ogrevanje upravljati z gumbom za vklop / izklop na sprejemniku. Če povlečete gumb za vklop/izklop navzdol, se ogrevanje izklopi. Če povlečete gumb navzgor, se ogrevanje vklopi.

To bo v mobilni aplikaciji označeno z nastavitvijo nastavljene temperature na 35 °C. Če je sprejemnik povezan z omrežjem WiFi, je mogoče ogrevanje upravljati tudi prek mobilne aplikacije.

Če nastavite temperaturo na 7 °C, se ogrevanje izklopi, če jo nastavite višje od 7 °C, pa se vklopi.


Če je bilo ogrevanje izklopljeno prek mobilne aplikacije in ga želite vklopiti z gumbom za vklop/izklop na sprejemniku, najprej povlecite gumb navzdol in počakajte, da zelena lučka ugasne, nato pa ga povlecite nazaj gor.

Zamenjava baterij

Če se na zaslonu prikaže simbol baterije, zamenjajte bateriji:

1. Odstranite termostat z nosilca termostata.
2. Bateriji zamenjajte z dvema alkalnima 1,5-V baterijama velikosti AA.
3. Namestite termostat na nosilec termostata.
4. Nastavite ČAS po navodilih v razdelku NASTAVITEV ČASA.

Termostat je pripravljen za nadaljnjo uporabo. Vsi nastavljeni programi in napredne možnosti so ohranjeni.

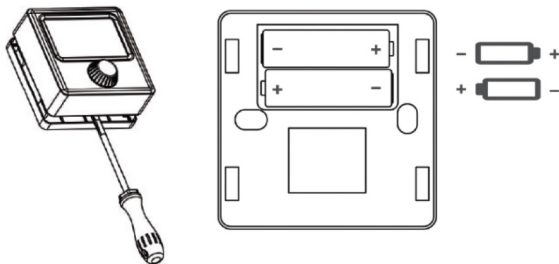

Zaznavanje in odpravljanje motenj

Stanje: Zaslon sobnega termostata je izklopljen

- Prepričajte se, da je termostat vklopljen.
- Preverite, ali sta bateriji sobnega termostata pravilno vstavljeni v prostor za bateriji.
- Preverite, ali sta pola baterij pravilno usmerjena.
- Prepričajte se, da bateriji nista izpraznjeni.

Stanje: Termostat ne more vzpostaviti komunikacije s sprejemnikom

- Izklopite glavno stikalo sprejemnika in ga znova vklopite.
- Pritisnite gumb za vklop/izklop za osvežitev.
- Izklopite termostat in ga znova vklopite.

Stanje: Sprejemnik je omogočil zahtevo za ogrevanje, vendar se kotel ni vklopil

- Preverite, ali so izpolnjeni vsi drugi pogoji za vklop ogrevanja.
- Preverite, ali je sprejemnik pravilno pritrjen na nosilec.
- Prepričajte se, da je sprejemnik pravilno povezan z ogrevalnim sistemom.

Stanje: Naprave ni mogoče pametno konfigurirati.

- Prepričajte se, da ste vnesli pravilno geslo (po potrebi uporabite možnost prikaza gesla).
- Zaprite meni pametne konfiguracije (SmartConfig) na termostatu in v mobilni aplikaciji ter ga nato znova odprite ob ponovnem poskusu.

Vzdrževanje izdelka in ravnanje z njim

Izdelek je zasnovan za zanesljivo večletno delovanje ob ustreznem ravnanju z njim. Spodaj je nekaj nasvetov o pravilnem ravnanju:

1. Pred uporabo izdelka natančno preberite ta navodila.
2. Izdelka ne izpostavljajte neposredni sončni svetlobi, izjemno nizkim temperaturam in vlažnosti ter nenadnim temperaturnim spremembam. To povzroča zmanjšano natančnost merjenja.
3. Izdelka ne nameščajte na mesto, izpostavljeno tresljajem ali udarcem, ker se lahko poškoduje.
4. Izdelka ne izpostavljajte prekomerni sili, udarcem, prahu, visoki temperaturi ali vlažnosti, saj lahko s tem povzročite poslabšanje delovanja izdelka, zmanjšano energijsko vzdržljivost, poškodbe baterij in deformacijo plastičnih delov.
5. Izdelka ne izpostavljajte dežju ali vlažnosti oziroma kapljanju ali brizganju vode.
6. Na izdelek ne postavljajte odprtega plamena, na primer prižgane sveče itd.
7. Izdelka ne nameščajte na mesto, kjer ni zadostnega pretoka zraka.
8. V odprtine izdelka ne vstavljajte predmetov.
9. Ne dotikajte se notranjih odprtín za napajanje izdelka, ker se lahko poškodujejo in s tem razveljavijo garancijo. Izdelek sme upravljati samo usposobljena oseba.
10. Za čiščenje izdelka uporabite rahlo navlaženo krpo. Ne uporabljajte razredčil ali čistil, ker lahko opraskajo plastične dele in poškodujejo napajanje.
11. Izdelka ne potaplajte v vodo ali druge tekočine.
12. Če se izdelek poškoduje ali okvari, ga ne popravljajte sami. Izdelek naj popravijo v trgovini, kjer ste ga kupili.
13. Ta izdelek ni namenjen uporabi osebam (vključno z otroki) z omejenimi fizičnimi, senzoričnimi ali umskimi sposobnostmi ali s pomanjkanjem izkušenj in/ali znanja, razen če jih nadzira oseba, ki skrbi za njihovo varnost, ali če jih je ta oseba poučila o uporabi izdelka. Nadzorujte otroke, da se prepričate, da se ne igrajo z izdelkom.

Izdelka in baterij po koncu njihove življenjske dobe ne zavržite med gospodinjske odpadke, temveč jih odložite v centru za zbiranje odpadkov. S pravilnim odstranjevanjem odpadkov se boste izognili negativnim vplivom na okolje in zdravje ljudi. Recikliranje prispeva k varstvu naravnih virov. Za več informacij o recikliranju tega izdelka se lahko obrnete na občino, lokalno komunalno podjetje ali prodajno mesto, kjer ste kupili izdelek.

OPOMBA: Vsebina tega priročnika se lahko spremeni brez predhodnega obvestila. Zaradi omejenega tiskanja se lahko prikazani simboli nekoliko razlikujejo od prikazov na zaslonu. Vsebine tega priročnika ni dovoljeno kopirati brez predhodnega soglasja.

BSMART d.o.o. izjavlja, da naprava FT WiFi (termostat + sprejemnik) izpolnjuje bistvene zahteve in druge ustrezne določbe Direktive 2014/53/EU. Napravo je dovoljeno prosto uporabljati znotraj EU.

flink

www.flink.si