


TOSHIBA

OWNER'S MANUAL

R32

INVERTER

SLOVENŠČINA

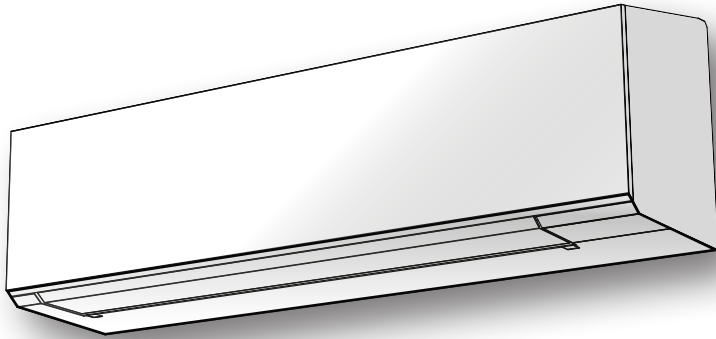

AIR CONDITIONER (SPLIT TYPE)

For general public use

Indoor unit

RAS-B07, 10, 13, 16J2KVSG-E

Outdoor unit

RAS-07, 10, 13, 16J2AVSG-E

VARNOSTNA OPOZORILA



Preden upravljate z enoto, pazno preberite opozorila v tem priročniku.



Ta naprava je napolnjena z R32.

- Ta priročnik shranite na mestu, kjer ga lahko operater zlahka najde.
- Še preden upravljate z enoto, preberite opozorila v tem priročniku.
- Ta napravo napravo je namenjena za uporabo s strani strokovnjakov ali usposobljenih oseb v delavnicah, lahki industriji in na kmetijah, ali za komercialno rabo s strani laičnih oseb.
- Opozorila v priročniku so opredeljena kot NEVARNOST, OPOZORILO ali POZOR. Vsa vključujejo pomembne informacije v zvezi z varnostjo. Dosledno sledite opozorilom.

NEVARNOST

- Ne nameščajte, popravljajte, odpirajte in ne odstranite pokrova. Izpostavili bi se lahko nevarnim napetostim. Prosite prodajalca ali strokovnjaka, da to stori za vas.
- Izklop naprave iz omrežja ne prepreči nevarnosti električnega šoka.
- Napravo je potrebno namestiti v skladu z nacionalnimi pravili o električni napeljavi.
- Sredstva za izklop iz omrežja s kontakti medsebojne razdalje vsaj 3 mm na vseh polih morajo biti vključena v fiksno električno napeljavo.
- Napravo je treba hraniti v sobi brez stalnih virov ognja (na primer, odprt ogenj, delujoča plinska naprava ali delujoč električni grelnik).
- Da bi se izognili ognju, eksploziji ali poškodbi, ne upravljajte z enoto, ko v bližini enote zaznate škodljive pline (npr. gorljivi ali korozivni).

OPOZORILO

- Ne izpostavljajte svojega telesa neposredno hladnemu ali toplu zraku za dolga obdobja.
- V zračne reže ne vstavljajte prstov ali kateregakoli drugega predmeta.
- V primeru anomalije (vonj po sežigu, itd.) ustavite klimatsko napravo in jo izključite iz omrežja ali izklopite stikalo.
- To napravo lahko uporabljajo otroci, starejši od 8 let in osebe z zmanjšanimi fizičnimi, čutnimi in mentalnimi sposobnostmi ali z manj izkušnjami in znanji, če delajo pod nadzorom in z navodili, ki zadevajo uporabo naprave na varen način in razumejo vsa tveganja. Otroci se ne smejo igrati z napravo. Čiščenje in vzdrževanje brez nadzora otrokom ni dovoljeno.
- Te naprave naj ne uporabljajo osebe (vključno z otroki) z zmanjšanimi fizičnimi, čutnimi in mentalnimi sposobnostmi ali manj izkušnjami in znanji, razen če delajo pod nadzorom in z navodili o uporabi naprave s strani osebe, ki je odgovorna za njihovo varnost.
- Klimatsko napravo naj namesti, vzdržuje, popravlja ali odstranjuje le kvalificiran monter ali kvalificiran serviser. Ko morate opraviti katero koli od omenjenih opravil, prosite kvalificiranega monterja ali serviserja, da jih opravi namesto vas.
- Otroke je potrebno nadzirati, da zagotovite, da se ne igrajo z napravo.

VARNOSTNA OPOZORILA

- Za dolivanje ali zamenjavo ne uporabljajte druge hladilne tekočine kot tisto, ki je določena (R32). V nasprotnem primeru lahko pride do abnormally visokega pritiska v ciklu hlajenja, zaradi česar lahko pride do poškodbe ali eksplozije izdelka ali telesne poškodbe.
- Ne uporabljajte sredstev za pospeševanje postopka odmrznitve ali za čiščenje, razen tistih, ki jih priporoča proizvajalec.
- Napravo je treba hraniti v sobi brez stalnih virov ognja (na primer: odprt ogenj, delujoča plinska naprava ali delujoč električni grelnik).
- Zavedati se morate, da imajo lahko hladilne tekočine močan vonj.
- Ne prebadajte ali zažigajte, saj je naprava pod pritiskom. Naprave ne izpostavljajte vročini, plamenom, iskricam ali drugim virom vžiga. V nasprotnem primeru lahko eksplodira in povzroči poškodbo ali celo smrt.

PREVIDNO

- Enote ne operite z vodo. Lahko pride do električnega šoka.
- Klimatske naprave ne uporabljajte v drugačne namene, kot so na primer konzerviranje hrane, reja živali, itd.
- Ne stopite in ne postavite ničesar na notranjo/zunanjo enoto. Lahko pride do telesnih poškodb ali okvare enote.
- Ne dotikajte se aluminjske plavuti, ker lahko pride do poškodb.
- Pred čiščenjem enote, izklopite glavni gumb ali omrežno stikalo.
- Če enote ne nameravate uporabljati dlje časa, izklopite glavni gumb ali omrežno stikalo.
- Priporočamo, da po dolgotrajni uporabi strokovnjak izvede vzdrževalni poseg.
- Proizvajalec ni na kakršen koli način odgovoren za poškodbe povzročene z neupoštevanjem navodil v tem priročniku.

1 PREGLED NOTRANJE ENOTE



- 1 ECO (Bela)
- 2 Dostop Wi-Fi (Bela) *
- 3 Hi-Power (Bela)
- 4 Časovnik (Bela)
- 5 Način delovanja
- Hlajenje (Moder)
- Gretje (Oranžno)

- Svetlost zaslona je mogoče ponastaviti. Sledite postopku na strani 16.
- * Zahteva adapter za brezžično omrežno povezavo, ki je na voljo kot dodatna oprema.


2 PRIPRAVA PRED UPORABO

Prilpaava filtrov

1. Odprite zračno rešetko in odstranite zračne filtre.
2. Pritrdite filtre. (podrobnosti na listu z dodatki)

Vnos baterij (pri uporabi brezžične povezave.)

1. Odstranite stranski pokrov.
2. Vstavite 2 novi bateriji (vrste AAA), upoštevajoč znaka (+) in (-).

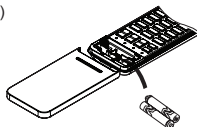


Nastavitev ure

1. S konico svinčnika pritisnite na **CLOCK**. Če oznaka programske ure utripa, pojdite na korak 2.

2. Pritisnite na **ON** ali **OFF** : naravnajte čas.

3. Pritisnite na **SET** : nastavite čas.

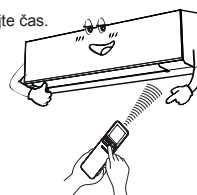

Resetiranje daljinskega upravljalnika

- S konico svinčnika pritisnite na **RESET** ali

1. Odstranite baterijo.
2. Pritisnite na **POWER**.
3. Vstavite baterijo.

3 SMER ZRAČNEGA TOKA


1	Pritisnite na FIX : Premaknite loputo v zeleno navpično smer.	
2	Pritisnite na SWING : Samodejno nihanje lopute, ponovno pritisnite za zaustavitev.	
3	Vodoravno smer nastavite ročno.	

Opomba:

- Lopute ne premikajte ročno.
- Loputo lahko med delovanjem nastavite na samodejno.

4 FUNKCIJE DALJINSKEGA UPRAVLJALNIKA

- 1 Oddajnik infrardečega signala
- 2 Tipka za spomin in prednastavitev (PRESET)
- 3 Gumb Start/Stop
- 4 Gumb za izbor načina (MODE)
- 5 Zračnega toka Gumb
- 6 Kamin/8°C Gumb
- 7 ECO Gumb
- 8 Tipka za komfortno spanje (COMFORT SLEEP)
- 9 Tedenskega časovnika (ON/OFF)
- 10 Temp za Tedenski časovnik
- 11 Gumb za vklop timerja (ON)
- 12 Gumb za nastavitev ure. (CLOCK)
- 13 Gumb za preveritev (CHECK)
- 14 Tipka za ponastavitev filtra (FILTER)
- 15 Gumb za temperaturo (TEMP)
- 16 Tipka za nihanje špranje (SWING)
- 17 Gumb za hitrost ventilatorja (FAN)
- 18 Gumb za nastavitev lopute (FIX)
- 19 Tipka za visoko moč (Hi-POWER)
- 20 Izbiro moči/Gumb za Tiho (P-SEL/SILENT)
- 21 Program P1 - P4
- 22 Dan/Uredi tipko
- 23 Tipka za nastavitve (SET)
- 24 Gumb za izklop timerja (OFF)
- 25 Tipka za brisanje (CLR)
- 26 Gumb za ponastavitev (RESET)

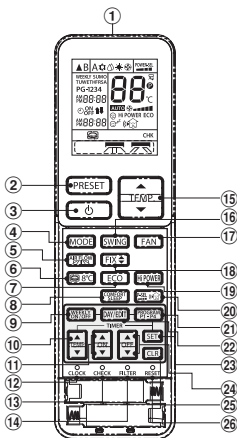

Opomba:

- Priložen daljinski upravljalnik je brezžični, vendar se lahko uporablja tudi na način povezave s kablom. Prosimo, preberite tudi poglavje "Kako povezati daljinski upravljalnik za krmiljenje preko kabla", ki se nahaja v navodilih za namestitve, če želite uporabiti krmiljenje preko kabla.
- Če uporabnik izključi napajanje klimatske naprave, se pri obratovanju s kablom daljinski upravljalnik povrne v začetni način obratovanja (PRESET PREDHODNA NASTAVITEV), TIMER (ČASOVNIK) in CLOCK (URA) se povrne na začetno stanje.

5 HLAJENJE / OGREVANJE / DELOVANJE SAMO VENTILATORJA

1. Pritisnite na **MODE** : Izberite Cool ❄️, Heat ☀️ ali Fan only 🌀.
2. Pritisnite na **TEMP** : Nastavite zeleno temperaturo. Min. 17°C, Max. 30°C. Fan Only: Brez temperaturne oznake.
3. Pritisnite na **FAN** : Izberite AUTO, LOW, LOW+, MED, MED+, HIGH ali QUIET.

6 SAMODEJNO DELOVANJE

Za avtomatski izbor samo hlajenja, ogrevanja ali ventilatorja

1. Pritisnite na **MODE** : Izberite Auto A.
2. Pritisnite na **TEMP** : Nastavite zeleno temperaturo. Min. 17°C, Max. 30°C.
3. Pritisnite na **FAN** : Izberite AUTO, LOW, LOW+, MED, MED+, HIGH ali QUIET.

7 SUŠENJE

Za odpravo vlage se zmerno hlajenje uravnava samodejno.

1. Pritisnite na **MODE** : Izberite Dry (Sušenje).
2. Pritisnite na **TEMP** : Nastavite zeleno temperaturo. Min. 17°C, Max. 30°C.

Opomba : Hitrost ventilatorja v načinu DRY je nastavljena samo na Auto.

8 DELOVANJE Z VISOKO MOČJO

Za avtomatsko uravnava prostorske temperature in pretoka zraka za hitrejšo hlajenje ali segrevanje (razen v načinu DRY-sušenje in FAN ONLY-samo ventilator)

Pritisnite na **POWER** : Zagon in zaustavitev delovanja.

9 EKONOMIČNO DELOVANJE

Za avtomatsko uravnava temperature za varčevanje z energijo (razen v načinu DRY-sušenje in FAN ONLY-samo ventilator)

Pritisnite na **ECO** : Zagon in zaustavitev delovanja.

Opomba : Hlajenje: nastavljena temperatura bo avtomatsko narasla 1 stopinjo/uro za 2 uri (največ 2 stopinji dviga) Pri segrevanju se bo nastavljena temperatura znižala.

10 KAMIN IN OGREVANJE NA 8°C

Delovanje s kaminom

Vklp neprekinjenega delovanja ventilatorja med izklopljenim ogrevanjem za kroženje toplote iz drugih virov v prostoru.

Na voljo so tri ravni delovanja: Privzeta nastavitve > Kamin 1 > Kamin 2

Kamin 1:

Bo ventilator notranje enote še vedno deloval z enako hitrostjo, ki jo je predhodno nastavlil uporabnik.


Kamin 2:

Bo ventilator notranje enote deloval z izredno nizko hitrostjo, ki je nastavljena v tovarni.

Ogrevanje na 8°C (8°C)

Ogrevanje za vzdrževanje temperature v prostoru (5–13°C) z manj porabe energije.

Kamin in ogrevanje na 8°C

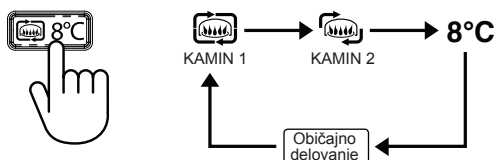

Opomba:

- Medtem ko je kamin delovanje na način ogrevanja, notranja enota ventilator vedno teče in hladni zrak breezing lahko prišlo.
- Kamin in 8°C bo deloval samo v načinu ogrevanja.

11 DELOVANJE UDOBNO SPANJE

Za udobno spanje samodejno nadzirajte zračni tok in samodejno odklopite (OFF) (razen v SUHI način).

1. Pritisnite : Izberite 1, 3, 5 ali 9 ur za izklop (OFF) delovanja časovnika.
2. Pritisnite da zaključite delovanje udobno spanje.

Opomba: Hlajenje, nastavljena temperatura se bo samodejno dvignila 1 stopinjo/uro za dve uri (maksimalno za 2 stopinji). Gretje, nastavljena temperature bo pada.


12 DELOVANJE HADA CARE FLOW

HADA CARE FLOW

Zračni tok v smeri stropa omogoča neposreden dotok zraka do telesa in homogenizira sobno temperaturo.

HADA CARE FLOW delovanje

Pritisnite Za zagon in zaustavitev HADA CARE FLOW

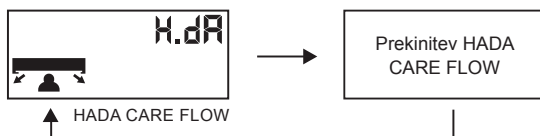

Opomba:

- Med načinom HADA CARE FLOW, tipki FIX in SWING ne delujeta

13 IZBIRE MOČI IN TIHEGA DELOVANJA (ZUNANJA ENOTA)

Izbire Moči (P-SEL)

Ta funkcija se uporablja, ko se isti odklopnik električnega tokokroga uporablja za več električnih naprav. Funkcija omeji maksimalno porabo energije na 100%, 75%, ali 50% in izvaja jo lahko prek POWER-SELECTION. Nižji, ko je odstotek, večji bo prihranek in daljša življenjska doba kompresorja.

Opomba:

- Ko izberete raven, raven POWER-SEL utripa na oddaljenem LCD zaslonu 3 sekunde.
- V primeru ravni 75% in 50%, številki "75" ali "50" prav tako utripata 2 sekundi.
- Zato ker funkcija POWER-SELECTION omeji maksimalen tok, se lahko pojavi problem neustrezne zmogljivosti hlajenja ali gretja.

Tihega delovanja (TIHO)

Zunanja enota naj deluje tiho, da bi sebi ali sosedom omogočili trden spanec v nočnem času. S to funkcijo bo zmogljivost gretja optimizirana in omogočeno tiho delovanje. Tiho delovanje lahko izberete iz enega od dveh namenov (Tiho 1 in Tiho 2)

Obstajajo trije parametri nastavitve: Standardna raven > Tiho 1 > Tiho 2

Tiho 1:

S tihim delovanjem je še vedno na prvem mestu Grelna (ali Hladilna) zmogljivost, da zagotovite zadostno ugodje v sobi.

Ta nastavitev predstavlja odlično ravnovesje med zmogljivostjo Gretja (ali Hlajenja) in ravnjo zvoka zunanje enote.


Tiho 2:

Zmanjšate zmogljivost Gretja (ali Hlajenja), da bi stišali raven zvoka v vsakem primeru, kjer predstavlja raven glasnosti zunanje enote največjo prioriteto. Ta nastavitev ima namen zmanjšati maksimalno raven zvoka zunanje enote za 4 dB(A).

Opomba:

- Ko aktivirate Tiho delovanje, lahko pride do neustreznega gretja (ali hlajenja).

Izbire moči in tihega delovanja (Zunanja enota)

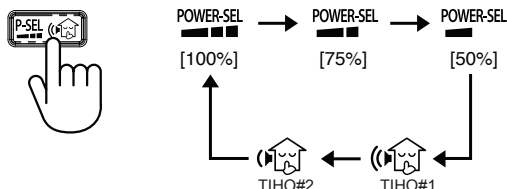

14 DELOVANJE TIMERJA

Nastavite timer, ko je klimatska naprava v delovanju.

	Vklop/izklop Timerja (ON)	Vklop/izklop Timerja (OFF)
1	Pritisnite na : Nastavite vklop timerski ON.	Pritisnite na : Nastavite želeni timerski OFF.
2	Pritisnite na : Nastavite timer.	Pritisnite na : Nastavite timer.
3	Pritisnite na : Preklic timerja.	Pritisnite na : Preklic timerja.

Opomba:

- Daljinski upravljalnik naj bo na ustrezni oddaljeni razdalji z notranjo enoto; sicer bo prišlo do 15 minutnega časovnega zaostanka.
- Nastavitve se shranijo za naslednje delovanje.

15 PREDNASTAVITEV DELOVANJA

Nastavite svoj priljubljen način delovanja za prihodnjo uporabo. Nastavitve enota shrani za prihodnje delovanje (razen smeri zračnega pretoka).

1. Izberite svoj priljubljen način delovanja.
2. Pritisnite in za 3 sekunde zadržite da bo enota shranila nastavitve. Pojavi se oznaka .
3. Pritisnite na : Delovanje v prednastavljenem načinu.

16 NASTAVITEV SVETLOSTI LUČKE ZASLONA

Za zmanjšanje svetlosti lučke zaslona ali izklop.

1. Pritisnite in držite 3 sekunde, dokler ni nivo svetlosti (prikazan na LCD ju daljinskega upravljalnika, potem izpusite gumb.
2. Pritisnite Dvig ali Zmanjšanje za nastavitev svetlosti na 4 ih nivojih.

LCD daljinskega upravljalnika	Zaslon delovanja	Svetlost
	Lučka oddaja vso svetlobo.	100%
	Lučka oddaja 50% svetlobe.	50%
	Lučka oddaja 50% svetlobe in lučka za delovanje je izklopljena.	50%
	Vse lučke so izklopljene.	Vse je izklopljeno

- V primerih in , lučka žari 5 sekund, preden se izklopi.

17 SAMODEJNI PONOVNI VKLOP

Za samodejni ponovni vklop klimatske naprave po izpadu elektrike (Enota mora biti vključena.)

Nastavitve

1. Pritisnite in zadržite gumb RESET na notranji enoti za 3 sekunde, da bi nastavili operacijo. (3 piski in lučka OPERATION utripa 5-krat/sek za 5 sekund)
2. Pritisnite in zadržite gumb RESET na notranji enoti za 3 sekunde, da bi preklicali operacijo. (3 piski, lučka OPERATION pa ne utripa)
 - V primeru, ko je nastavljen ON časovnik ali OFF časovnik, se SAMODEJNI PONOVNI VKLOP ne sproži

18 SAMOČIŠČENJE (SAMO ZA HLAJENJE IN SUŠENJE)


Za preprečitev neprijetnih vonjav, ki nastanejo zaradi vlage v notranji enoti.

1. Če v načinu "Cool" (hlajenje) ali "Dry" (sušenje) na tipko pritisnete enkrat, bo ventilator deloval za nadaljnjih 30 minut, nato se bo avtomatsko izklopil. To bo zmanjšalo vlago v notranji enoti.
2. Za takojšnjo zaustavitev enote, pritisnite več kot dvakrat v 30 sekundah.

19 ZAČASNO DELOVANJE

V primeru izgube daljinskega upravljalnika ali praznih baterij

- Pritisnite na gumb RESET, enoto je mogoče sprožiti in prekiniti brez uporabe daljinskega upravljalnika.
- Način delovanja je nastavljen na SAMODEJNO delovanje (AUTOMATIC), prednastavljena temperatura je 24°C, hitrost ventilatorja je tudi samodejna.

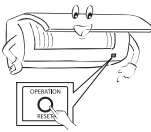

20 DALJINSKI UPRAVLJALNIK IZBOR A-B

Za ločeno uporabo daljinskega upravljalnika v primeru 2 notranjih enot, ki se nahajata blizu ena druge.

Daljinski upravljalnik Nastavitev B

1. Pritisnite na gumb RESET na notranji enoti za vklop klimatske naprave.
2. Daljinski upravljalnik usmerite v notranjo enoto.
3. Pritisnite in zadržite gumb **CHECK** na daljinskem upravljalniku s konico svinčnika. Na prikazu se pojavi "00". (Sl. ①)
4. Ko držite pritisnjen gumb **MODE** pritisnite na gumb **CHECK**. Na prikazu se pojavi "B", "00" izgine in klimatska naprava se izklopi. Daljinski upravljalnik B se shrani. (Sl. ②)

Opomba: 1. Ponovite zgornje korake za resetiranje daljinskega upravljalnika na A.
2. Za daljinski upravljalnik A se ne pojavi prikaz "A".
3. A je tovarniška nastavev daljinskega upravljalnika.



①



②

21 DELOVANJE IN UČINEK

1. Triminutna zaščitna funkcija: Za preprečitev aktiviranja enote za 3 minute, ko jo nenadoma ponovno sprožite ali priklopite na ON.
2. Začetno ogrevanje: Ogrije enoto za 5 minut pred začetkom oddajanja toplega zraka.
3. Kontrola toplega zraka: Ko prostorska temperatura doseže nastavljeni temperaturo, se hitrost ventilatorja samodejno zmanjša, zunanja enota pa se zaustavi.
4. Samodejna odmrznitev: Med odmrzovanjem se bo ventilator zaustavil.
5. Grelna zmogljivost: Toplota se absorbira od zunaj in se sprosti v prostor. Ko je zunanja temperatura prenizka, je potrebno skupaj s klimatsko napravo uporabljati še dodaten grelnik.
6. Pozornost na kopičenje snega: Za zunanjo enoto izberite mesto, ki bo zaščiteno pred snegom, kopičenjem listja ali drugih sezonskih nanosov.
7. Med delovanjem enote lahko zaslišite manjše pokanje. Gre za normalen pojav, zvok je posledica raztezanja/krcenja plastike.

Opomba: Točke 2 do 6 za model z ogrevanjem

Pogoji delovanja klimatske naprave

Delovanje	Temp.	Zunanja temperatura	Prostorska temperatura
Ogrevanje		-15°C ~ 24°C	Manj kot 28°C
Hlajenje		-15°C ~ 46°C	21°C ~ 32°C
Sušenje		-15°C ~ 46°C	17°C ~ 32°C

22 VZDRŽEVANJE

⚠ Najprej izklopite omrežno stikalo.

Notranja enota in daljinski upravljalnik

- Po potrebi očistite notranjo enoto in daljinski upravljalnik z mokro krpo.
- Ne uporabljajte bencina, razredčila, loščilnega praška ali kemično obdelane krpe za prah.

Zračni filtri

Očistite vsaka 2 tedna.

1. Odprite mrežo za dovod zraka.
2. Odstranite zračne filtre.
3. Posesajte ali operite in jih posušite.
4. Ponovno nastavite zračne filtre in zaprite mrežo za dovod zraka.

23 ODPRAVLJANJE TEŽAV (KONTROLNA TOČKA)

Enota ne deluje.	Hlajenje ali segrevanje je nenavadno šibko.
<ul style="list-style-type: none"> • Glavni vklopni gumb je izključen. • Omrežno stikalo je nastavljeno za prekinitev električnega napajanja. • Prekinitev električnega toka • Timer je vklopljen. 	<ul style="list-style-type: none"> • Filtri so prašni. • Temperatura ni bila pravilno nastavljena. • Okna ali vrata so odprta. • Zračni vhodi ali izhodi zunanje enote so blokirani. • Hitrost ventilatorja je prenizka. • Način delovanja je nastavljen na VENTILATOR (FAN) ali SUŠENJE (DRY). • Funkcija IZBIRE MOČI je nastavljena na 75% ali 50% (Ta funkcija je odvisna od daljinskega upravljalnika).

24 PRIKAZ TEDESKEGA ČASOVNIKA


Nastavitev TEDESKEGA ČASOVNIKA

1. Pritisnite tipko **DAY/EDIT** za vstop v nastavev TEDESKEGA ČASOVNIKA.




Utropa


2. Pritisnite tipko **DAY/EDIT** za izbiro zelenega dne izzaporedja.

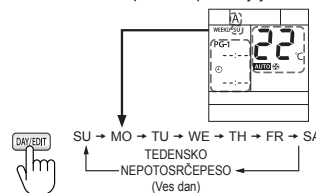

3. Pritisnite tipko **PROGRAM** za izbiro številke programa.
 - Ob pritisku na **DAY/EDIT** program pripravljen na nastavev, na zaslonu se prikaže PG-1.
 - Pritisnite tipko **PROGRAM** za spremembo številke programa, na voljo so programi od 1 do 4.

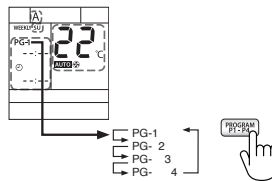

4. Pritisnite tipko **ON** ali **OFF** za izbiro zelenega časa.
 - Izberete lahko čas od 0:00 in 23:50 v korakih po 10 minut.
 - Pritisnite in držite tipko za spremembo časa za 1 uro.
 - Pri vsakem programu je možno določiti samo en vklop in izklop s časovnikom.




Prikaz vklopa časovnika

Prikaz izklopa časovnika*


*Izklop s časovnikom se uporabi samo za ustavev klimatske naprave, tedaj na zaslonu ni prikaza načina delovanja, temperature, hitrosti ventilatorja in drugih nastavitev.

5. Pritisnite tipko **MODE** za izbiro zelenega delovanja.



6. Pritisnite tipko **TEMP** ali **TEMP** za izbiro zelene temperature.
 - Temperaturo lahko nastavite med 17°C in 30°C.
7. Pritisnite tipko **FAN** za izbiro zelene hitrosti ventilatorja.
8. Po potrebi dodajte poseben način delovanja.
 - Pritisnite tipko **ECO 8°C** za ogrevanje na 8°C. (Opomba: Funkcije kamina ni mogoče izbrati in shraniti v tedenski funkciji)
 - Pritisnite tipko **ECO** za ECO delovanje.
 - Pritisnite tipko **Hi-POWER** za Hi-POWER delovanje.
 - Pritisnite tipko **Hi-POWER** za tihega delovanja.

- Dodajanje in spreminjanje programa. Program lahko določite za vse želene dneve, dokler ne pritisnete tipke za potrditev nastavitve.
- Če želite dodati ali spremeniti program, potem pred potrditvijo ponovite postopek 2 - 8.
- Po končani nastavitvi pritisnete tipko za potrditev nastavitve*.

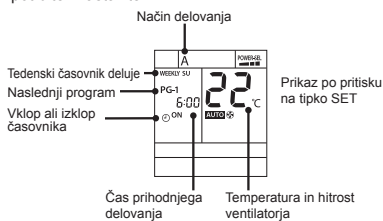

*Usmerite daljinski upravljalnik k sprejemnemu modulu na klimatski napravi, nato pa pritisnete tipko SET, da se zasliši zvok "PiPi", kar pomeni, da je nastavev dokončana. Medtem ko klimatska naprava sprejema signal, lahko odda zvok "Pi", število piskov je enako številu nastavljenih dni. Če utripa lučka ČASOVNIK, to pomeni nezdržljivo nastavev, zato dvakrat pritisnete tipko .

Opomba :

- Daljinski upravljalnik denite na takšno mesto, od koder bo notranja enota mogla sprejemati signal za uskladitev ure med daljinskim upravljalnikom in klimatsko napravo.
- Med delovanjem TEDENSKEGA ČASOVNIKA lahko uporabljate časovnik za vklop/izkllop, klimatska naprava najprej zaključi delovanje po normalnem časovniku, potem pa nadaljuje delovanje po TEDENSKEM ČASOVNIKU.
- Med delovanjem TEDENSKEGA ČASOVNIKA lahko uporabljate vse delovne določitve, npr. MODE, TEMP, FAN, HI-POWER, ECO itd., a po izteku tega časa bodo nastavitve spet takšne, kot jih določa program.
- Med prenosom signala daljinskega upravljalnika pazite, da kakšna ovira ne prepreči prenosa signala iz daljinskega upravljalnika v klimatsko napravo.

Spreminjanje programa tedenskega časovnika


Za spremembo programa po potrditvi nastavitve tedenskega časovnika na strani ravnajte po točkah 1 - 3.

- Pritisnite tipko .
 - Prikaže se dan v tednu in številka programa tekočega dne.
- Pritisnite tipko za izbiro dneva v tednu in pritisnite za izbiro številke programa za potrditev.
 - Resetiranje delovanja.
- Pritisnite tipko za izhod iz potrjevanja.

Za izkllop delovanja TEDENSKEGA ČASOVNIKA

Pritisnite tipko medtem ko je na zaslonu prikazan napis "WEEKLY".

- Napis "WEEKLY" izgine z zaslona, vendar je program še zmeraj v daljinskem upravljalniku.
- Lučka ČASOVNIK ugasne.
- Za vnovično aktiviranje TEDENSKEGA ČASOVNIKA znova pritisnete tipko na zaslonu se prikaže naslednji program. Program je po reaktivaciji vezan na uro.

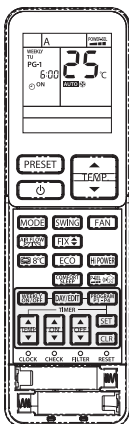

Za izbris programov

Posameznega programa


- Pritisnite tipko .
 - Prikaže se dan v tednu in številka programa.
 - Izberite dan za izbris programa.
- Pritisnite tipko za izbiro številke programa, ki ga želite zbrisati.
- Pritisnite tipko .
 - Vkllop/izkllop časovnika se izbriše, zaslon utripa.
- Pritisnite tipko za izbris programa.
 - Pritisnite tipko medtem ko zaslon utripa, in program se izbriše.

Vseh programov

- Pritisnite tipko .
 - Prikaže se dan v tednu in številka programa.
- Pritisnite tipko 3 sekunde.
 - Vsi programi se zbrisajo, zaslon kaže trenutno delovanje.

Opomba :

Prepričajte se, da sprejemni modul na klimatski napravi sprejema signal z daljinskega upravljalnika.

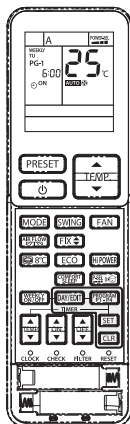

TOSHIBA